Q-TECH Falscheider Str.9 D 32584 Löhne Tel. 0 57 32 / 89 17 20
www.q-tech.de e-mail: info@q-tech.de

Zündspulensatz für K100, K1100, K1
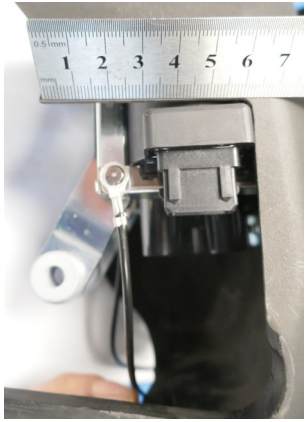
Die Spulen sind mit 1+4 und 2+3 gekennzeichnet, Spule 1+4 wird in Fahrtrichtung vorn montiert.
Anschluss GRÜN wird jeweils auf Klemme 1 des Steckers gelegt, Klemme 2 bleibt unbelegt.
Anschluss SCHWARZ/ROT und SCHWARZ/GRÜN auf Klemme 3 der Stecker anschließen.
Beim Einbau in K100 Modelle muß die Abdeckung einen Ausschnitt nach Abbildung erhalten und die Zündleitungen der K1100 Modelle einbauen. Zündleitungen von Zylinder 1+4 an Spule 1+4 anschliessen, 2+3 sinngemäß.